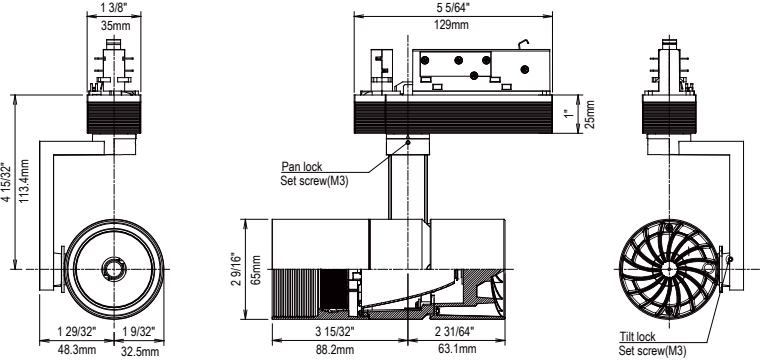


MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2

	Weight	Input voltage 120V Input current 0.183A Input wattage 21.8W Dimmer DVSTV-XX(sold separately) Option Light distribution control filters Full-Diffuser Lens Filter MLA-080/DF01 Semi-Diffuser Lens Filter MLA-080/DS03 Full-Spread Lens Filter MLA-080/SF01 Semi-Spread Lens Filter MLA-080/SS01 Edge Control Lens Filter MLA-080/EC02 Sharpener Lens MLA-080/SH01 (available only narrow distribution)
	Rotate degrees	
	10° 90°	

FOR USE WITH EUTRAC CORP, Series 230 or 233, TRACK SYSTEM ONLY.

EUTRAC lighting track is sold separately, and we do not provide the applicable lighting tracks.

 This fixture is compatible with Eutrac 2-circuit track only. The fixture attaches to both the left and right circuit rails of the track. Please ensure that only ONE power feed is supplied to the track.

ModuleX

Installation Guide

Lighting Fixture

MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING MMP-060S SERIES TRACK LED LUMINAIRES.
FOR USE WITH EUTRAC CORP, Series 230 or 233, TRACK SYSTEM ONLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

To install the fixture safely 《 Read carefully and follow all the instructions in the guide 》

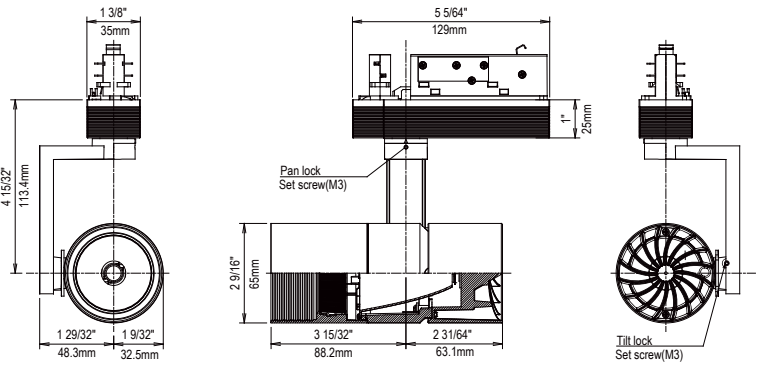
Read and understand these instructions before installing fixture. This fixture is intended for installtion in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Retain these instructions for maintainance reference.		
 Warning : Failure to install the fixture properly could result in personal injury.		 : Prohibited
 Caution : Failure to install the fixture properly could result in property damage.		 : Strict observance
Before installation		 The fixture is for indoor use only in general conditions. Can not be used following conditions (Causes of falling, electrocution and fire) ●Inclined, uneven surface ●Ceiling which can't hold the fixture weight ●Do not install any luminaire assembly closer than 6 in. from any curtain or similar combustibe material. ●High humidity ●On the wall ●Outside ●Places affected by wind or air-conditioner machine ●On the floor ●Near fire ●Vibrated or shocked areas ●Dusty areas, corrosive gas outbreaks areas ●Areas get direct sunlight ●Ambient temperature under 0℃ and over 35℃ Please contact if you are not able to judge whether installation environment is suitable to the places or not.
		 Please follow the fixtures' indication or specification for the distance of irradiated area. (Causes of change in shape, change in color of irradiated objects)
For electric wiring		 Only qualified person may work on electric wiring and equipment. (Cause of accidents)
		 Use alternating current. Please follow rating plate of fixtures for power supply frequency. (Cause of electrification • fire) (50Hz • 60 Hz common use for ballasts and incandescent lamp fixtures)
		 Be sure power supply voltage is within ±6% mentioned in rating plate or the guide. (Causes of short life of lamps • electrification • fire)
		 Be sure all the wires and codes are not damaged. (Causes of falling • damage)
At lighting fixture installation		 Please follow the fixtures' instruction or this guide to install the fixture and lamp. (Causes of falling • electrification • fire)
		 Switch off the power when installing the lamp. (Causes of electrification)
		 Do not touch the fixture when switch is on or just turn off the switch because of high temperature.
		 Do not put or cover the fixture by any cloths, papers, or insulators.(Causes of not lighting • fire)
		 Do not place any metallic or flammable objects. (Cause of electrification • fire • broken fixture)
		 Make sure to install all the parts of fixtures besides installation and mounting parts will not touch with any objects both inside and outside of ceiling such as lighting track, etc. (Causes of falling • electrification • fire)
		 Do not dismount or remodel fixtures. (Cause of electrification • fire • falling • broken fixtures)
		 Do not operate with wet hands.
		 If you smell smoke, see smoke, or find anything unusual, please turn the switch off and ask construction companies to repair. (Cause of electrification • fire)
		 Make sure the construction will not affect any fire prevention systems such as sprinkler by heat from the fixture. (Causes for improper operation)

MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2

Installation Details		Installation Diagram	Caution
1 2 3	Attaching luminaire to track		⚠ FOR USE WITH EUTRAC CORP, Series 230,233 TRACK SYSTEM ONLY. Lighting track is sold separately. This fixture is compatible with Eutrac 2-circuit track only. The fixture attaches to both the left and right circuit rails of the track. Please ensure that only <u>ONE</u> power feed is supplied to the track. Connect with only N1 and L1 recommended. The terminals are connected internally as shown in the right circuit diagram. Lever position indication
	⚠ Insert the luminaire surely into the track. There is a danger of falling if there is incompleteness.		
	4 Turn the lever to the right (turn on the power)		
⚠	Turn lever securely to the "ON" position. Failure to do so may cause a fall or fire.		⚠ a Do not install on walls and floor.
5	Raise the cover of the power supply box		
⚠	If you can not raise the cover, there is a possibility that the luminaire is not securely fixed. Please try installing again.		
⚠ a	Do not install on walls and floor.		
1	Adjustment of irradiation direction		
	⚠ Do not forcibly move beyond the movable range Please adjust the fixture after turning off the power and cooling the fixture		

Installation Details		Installation Diagram	Caution
Optional parts installation 1 2 3 4 5	Turn around the body.		⚠ b UP to 2 FILTERS + OPTION HOLDER Sharpner lens
	Pull out the body from the hood.		
	Turn around the option holder, and put out .		
	Put a filter in hood.		
	Turn around the option holder, and put in.		
⚠	Please attention that the sharpener lens is counted two pieces of filter lenses.		⚠ c
⚠ b	Don't put in the filters than the rule number of pieces. Causes of falling and damage.		
⚠ c	Align the markings of the hood and the body, please turn it clockwise until it clicks.		
1	Tilting angle setting		
	Please loose a screw by the hexagonal wrench, and unrock. Please regulate a point of view to a scale.		
⚠	Please use an attached hexagon wrench by all means.		

MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2



Poids

1.37lbs,620g

degrés Rotation

10°
90°

Variateur
DVSTV-XX(vendu séparément)

Option
Filtres de contrôle de distribution de lumière
Full-Di ff utilisateur Filtre de lentille MLA-080/DF01
Filtre de lentille semi-di ff utilisateur MLA-080/DS03
Filtre à lentille à pleine diffusion MLA-080/SF01
Filtre de lentille semi-étalé MLA-080/SS01
Filtre de contrôle Edge MLA-080/EC02
Loupe d'affûteuse MLA-080/SH01
(disponible seulement distribution étroite)

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC UN SYSTÈME DE RAIL EUTRAC CORP, Séries 230 ou 233.

La voie d'éclairage EUTRAC est soignée séparément et nous ne fournissons pas les pistes d'éclairage applicables.

 Cette fixation est compatible avec la piste à 2 circuits Eutrac seulement. L'appareil se fixe aux rails de circuit gauche et droit de la piste. Veuillez vous assurer que seulement UN flux d'alimentation est fourni à la piste.

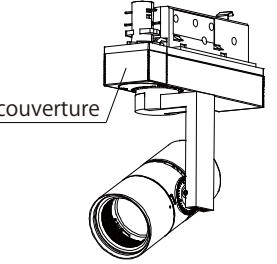
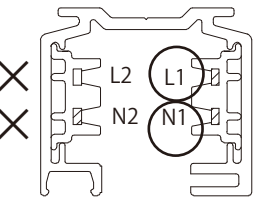
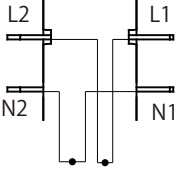
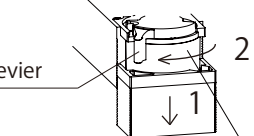
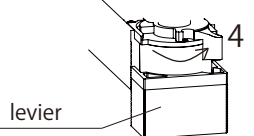
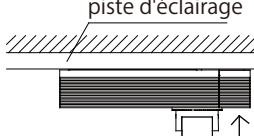
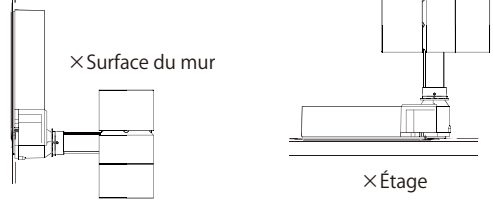
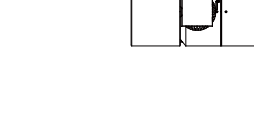
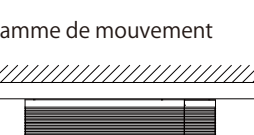
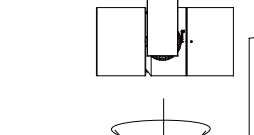
ModuleX

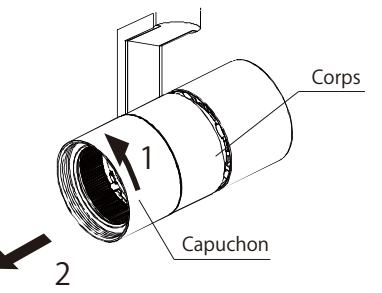
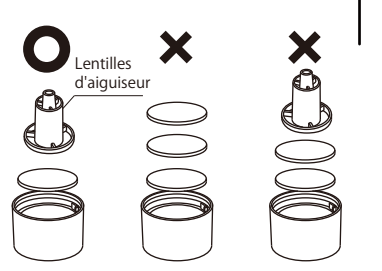
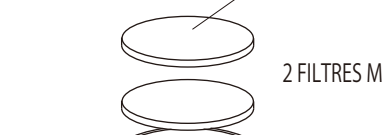
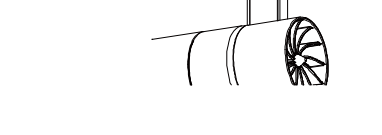
MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES LUMINAIRES LED SUR RAIL SÉRIE MMP-060S.UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC UN SYSTÈME DE RAIL EUTRAC CORP , Séries 230 ou 233.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVER CES INSTRUCTIONS			
Pour installer l'appareil en toute sécurité (Lire attentivement et suivre toutes les instructions du guide)			
Lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation de l'appareil. Cet appareil est conçu pour une installation en conformité avec le code national d'électricité et les réglementations locales.Pour assurer la pleine conformité avec les réglementations et codes locaux, vérifiez auprès de votre inspecteur en électricité local avant l'installation.Pour éviter un choc électrique, couper l'électricité sur la boîte à fusibles avant l'installation.			
Conserver ces instructions pour vous y référer lors de l'entretien.			
 Attention : Ne pas installer l'appareil correctement peut entraîner des blessures.		 : interdit	
 Avertissement : Ne pas installer l'appareil correctement peut entraîner des dommages matériels.		 : à observer strictement	
Avant l'installation	 Attention		Le dispositif est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement, dans des conditions normales. Ne peut pas être utilisé dans les conditions suivantes(Causes de chutes, d'électrocution et incendie) ●Surface inclinée, inégale ●Plafond qui ne peut pas supporter le poids de l'appareil ●Ne pas installer un ensemble de luminaire à moins de 6 po. d'un rideau ou d'un matériel combustible similaire. ●Taux d'humidité élevé ●Sur le mur ● À l'extérieur ●Endroits exposés au vent ou à des climatiseurs ● Au sol ●Près d'un feu ●Zones avec des vibrations ou des chocs ●Zones poussiéreuses, zones de sortie de gaz corrosifs ●Zones exposées à la lumière directe du soleil ●Température ambiante inférieure à 0 ° C et supérieure à 35 ° C Veuillez demander un avis si vous ne pouvez pas juger par vous-même si l'environnement d'installation propose des emplacements adaptés.
	 Avertissement		Veuillez suivre les indications ou les spécifications de l'appareil à propos de la distance de la zone de rayonnement. (Causes de changement de forme, de changement de couleur des objets dans le rayonnement)
Pour le câblage électrique	 Attention		Seule une personne qualifiée peut travailler sur le câblage et l'équipement électriques.(Cause d'accidents)
			Utiliser du courant alternatif.Veuillez suivre la plaque signalétique des appareils pour la fréquence d'alimentation électrique. (Cause d'électrification/feu)(50 Hz/60 Hz usage courant pour des ballasts et des appareils à lampe incandescente)
			Assurez-vous que la tension d'alimentation est de ± 6 % de celle mentionnée dans la plaque signalétique ou le guide.(Causes de courte durée des lampes/électrification/feu)
			Assurez-vous que tous les câbles et les codes ne sont pas endommagés.(Causes de chute/dégât)
Lors de l'installation de l'appareil d'éclairage	 Attention		Veuillez suivre les instructions de l'appareil ou ce guide pour installer l'appareil et la lampe.(Causes de chute/électrification/feu)
			Couper l'alimentation lors de l'installation de la lampe.(Causes d'électrification)
			Ne toucher pas l'appareil lorsque l'interrupteur est sur marche ou que vous venez juste de mettre l'interrupteur sur arrêt à cause de la température élevée.
			Ne pas mettre ou couvrir l'appareil de chiffons, papiers ou isolants.(Causes de non éclairage/feu)
			Ne pas placer d'objets métalliques ou inflammables.(Cause d'électrification/feu/appareil cassé)
			S'assurer que toutes les pièces des appareils en plus de celles de l'installation et du montage ne toucheront aucun des objets à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du plafond, tels qu'une rampe d'éclairage, etc.(Causes de chute/électrification/feu)
			Ne pas démonter ou modifier les appareils.(Cause d'électrification/feu/chute/appareils cassés)
			Ne pas manipuler avec les mains mouillées.
			Si vous sentez une odeur de fumée, si vous voyez de la fumée ou remarquez quelque chose d'inhabituel, veuillez éteindre l'interrupteur et demandez aux entreprises de construction de réparer.(Cause d'électrification/feu)
	 Avertissement		S'assurer que la construction n'affectera aucun système de prévention d'incendie, comme une installation fixe d'extinction automatique à eau (sprinkler) qui fonctionne en cas de chaleur provenant de l'appareil.(Causes de mauvais fonctionnement)

MMP-080S/3H/1E/10B/Z2/2

Détails de l'installation		Schéma d'installation	Avertissement
1	FIXER LE LUMINAIRE AU RAIL.		⚠ UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC UN SYSTÈME DE RAIL EUTRAC CORP, Séries 230,233. Cette fixation est compatible avec la piste à 2 circuits Eutrac seulement. L'appareil se fixe aux rails de circuit gauche et droit de la piste. Veuillez vous assurer que seulement UN flux d'alimentation est fourni à la piste. Connectez-vous avec seulement N1 et L1 recommandé.  Les bornes sont connectées en interne comme indiqué dans le schéma de droite.  Lever position indication 
	Abaissez le couvercle de la boîte d'alimentation		
	Tournez le levier vers la gauche (éteindre le pouvoir)		
2	Tournez le levier vers la droite (allumer l'appareil)		
3	Insérer le luminaire dans la voie		
4	Insérez le luminaire sur la piste. Il y a un risque de chute en cas d'incomplétude.		⚠ a 
5	Tournez le levier vers la droite (allumer l'appareil)		
	Tourner le levier en position "ON". Ne pas le faire peut provoquer une chute ou un incendie.		
	Soulevez le couvercle de la boîte d'alimentation		⚠ a Ne pas installer sur les murs et le sol.
	Si vous ne pouvez pas relever le couvercle, il est possible que le luminaire ne soit pas fixé correctement. Veuillez réessayer d'installer.		
	Ne pas installer sur les murs et le sol.		
	Ajustement de la direction d'irradiation		⚠ a Ne pas installer sur les murs et le sol.
1	Saisir le dispositif et ajuster la direction d'irradiation		
	Ne vous déplacez pas de force au-delà de la portée mobile. Veuillez ajuster le fixe après avoir éteint l'alimentation et refroidi le fixe.		

Détails de l'installation		Schéma d'installation	Avertissement
1	Installation de pièces en option		⚠ b 2 FILTRES MAXI. SUPPORT EN OPTION 
	Tourne autour du capot.		
	Retirez le capot du corps.		
2	Retournez le porte-option et éteignez-le.		⚠ c Alignez les marques de la hotte et du corps, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3	Mettez un filtre dans le capot.		
4	Retournez le porte-option et placez-le.		
5	Attention, il faut compter deux lentilles de filtre.		⚠ a Ne pas mettre dans les filtres que le nombre de pièces de réglage. Causes de chute et de dommages.
	Alignez les marques de la hotte et du corps, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.		
	Ne pas mettre dans les filtres que le nombre de pièces de réglage. Causes de chute et de dommages.		
	Réglage de l'angle d'inclinaison		⚠ a Ne pas installer sur les murs et le sol.
1	S'il vous plaît desserrer une vis par la clé hexagonale, et détacher.		
	S'il vous plaît régler un point de vue à une échelle.		
	Veuillez utiliser une clé hexagonale attachée par tous les moyens.		⚠ a Ne pas installer sur les murs et le sol.
	Ne pas installer sur les murs et le sol.		
	Veuillez utiliser une clé hexagonale attachée par tous les moyens.		